


NOTICE DE POSE


pour les adhésifs découpés non imprimés

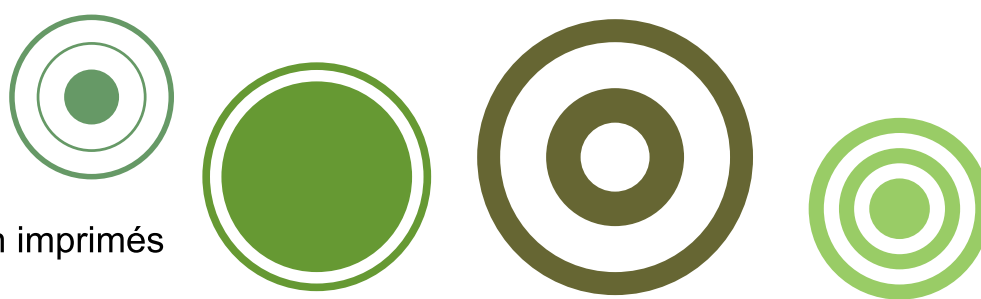

Le support doit être de nature satiné ou brillant pour un maximum d'adhérence.
Pour l'application utiliser une raclette ou à défaut un chiffon non pelucheux

Éléments composant le sticker :

- Le transfert transparent est destiné à transporter le motif sur le mur ou support de votre choix.
- Le vinyl adhésif
- Le support papier

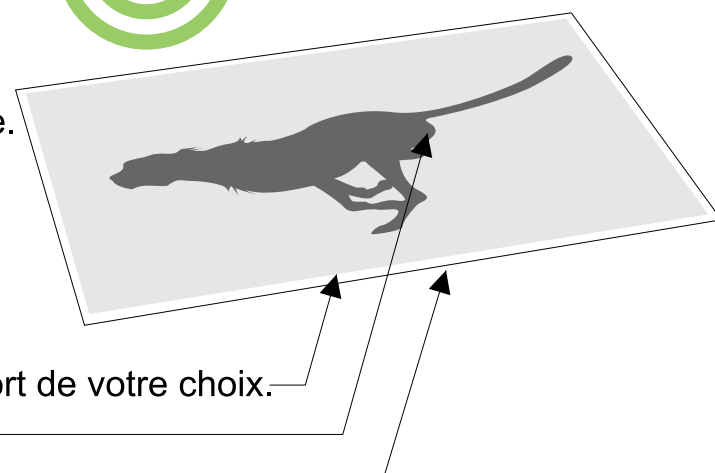

POUR LES PETITS FORMATS JUSQU'À 60 X 40 cm

- 1 - Préparer un plan de travail propre à l'abri de courant d'air
 - 2 - Avec un bout de ruban adhésif de masquage, repérer sur votre mur l'emplacement exact du sticker
 - 3 - Donner un coup de raclette ou de chiffon sur le transfert transparent pour une bonne adhésion avec le sticker.
 - 4 - Poser votre sticker à l'envers face transparente dessous en contact avec le plan de travail - Décoller le support papier blanc laissant apparaître la face adhésive. Le support blanc est à jeter
 - 5 - Prendre le sticker avec le transfert transparent et positionner le haut de l'adhésif sur le mur à l'emplacement désiré en veillant aux plis.
 - 6 - A l'aide d'une raclette ou d'un chiffon propre et non pelucheux appliquer l'adhésif avec le transfert en chassant bulles et plis du centre vers les bords et en déplaçant l'opération du haut vers le bas.
 - 7 - Une fois l'adhésif appliqué après avoir chassé les éventuelles bulles, attendre 10 minutes puis décoller doucement le transfert transparent du sticker
- Le sticker doit bien sûr rester collé sur le support. Si ce n'est pas le cas attendre plus longtemps avant de décoller à nouveau le transfert transparent.

POUR LES FORMATS DE PLUS DE 60 X 40 cm

- 1 - Préparation idem qu'avec les petits formats
- 2 - Décoller la moitié du support papier blanc et couper celle-ci avec des ciseaux.
- 3 - Prendre le sticker avec le transfert transparent et positionner le haut de l'adhésif sur le mur à l'emplacement désiré.
- 4 - A l'aide d'une raclette ou d'un chiffon propre et non pelucheux appliquer l'adhésif avec le transfert en chassant bulles et plis du centre vers les bords et en déplaçant l'opération du haut vers le bas., et cela jusqu'à la partie qui a conservé le support papier blanc.
- 5 - Enlever la deuxième partie de papier blanc en passant sa main par dessous puis faire la même manipulation que la première partie pour chasser bulles et plis .

SUR LE VERRE OU TOLE LAQUEE / CARROSSERIE

- Effectuer la même opération en vaporisant de l'eau au préalable sur le support. Au moment de chasser les bulles et les plis, il faudra plus de soins pour chasser l'eau. L'eau s'évaporerait avec le temps et n'occasionnerait pas de problèmes au niveau de l'adhérence.